JEKKO SPX 532 CDH

VANTAGGI

- Il **jib**, alloggiato sotto il braccio base, può essere montato e smontato velocemente, con notevole risparmio di tempo.
- Possibilità di sollevare sia in modalità con gancio che con verricello.
- La **stabilizzazione variabile**, unita a un sofisticato sistema di sensori, permette più zone di stabilizzazione e aree di lavoro e di posizionare la macchina anche nei luoghi più angusti.
- Tutte le funzionalità possono essere attivate o disattivate direttamente dal radiocomando, attraverso selettori che riportano a schermate intuitive.
- Sono selezionabili **quattro configurazioni**: pick & carry, gru, salita e discesa stabilizzatori, cingoli e rotazione traverse.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Capacità massima di sollevamento	kg	3.200
Altezza di sollevamento	m	12.1/17,3
Sbraccio orizzontale	m	9.7/14,8
Boom telescopico	m	2,5 – 10,8
Area di stabilizzazione	mm	3.950x3.950
Rotazione continua	gradi	360
Lunghezza	mm	3.505/3.255
Larghezza	mm	1.050/770
Altezza	mm	2.070/1.960
Motore diesel		KUBOTA D902-E4B
Potenza	kW - HP	16,1 - 22
Motore Elettrico	V	380
Velocità di spostamento	km/h	2,7
Pendenza massima superabile	gradi	20 (36%)
Peso	kg	2.350

JEKKO SPX 532 CDH MG10,17

›› DIMENSIONI

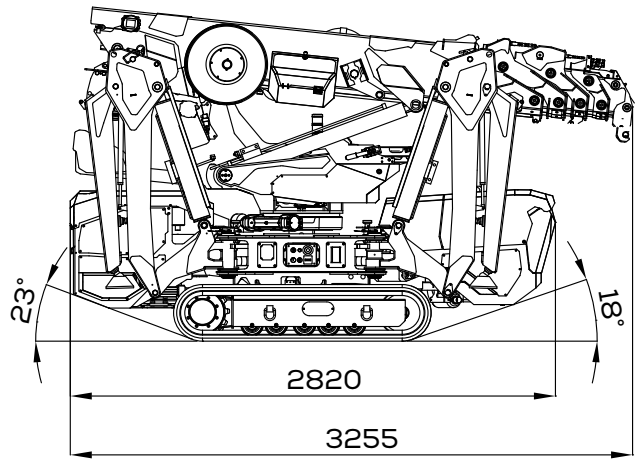

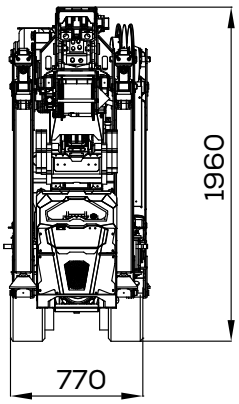

›› JIB Smontato

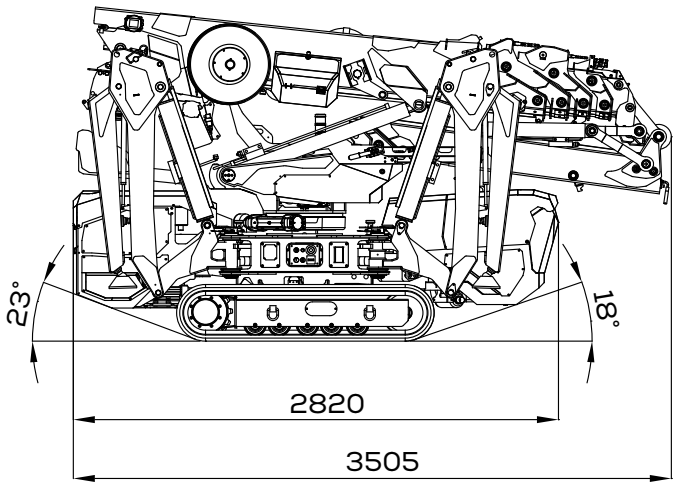

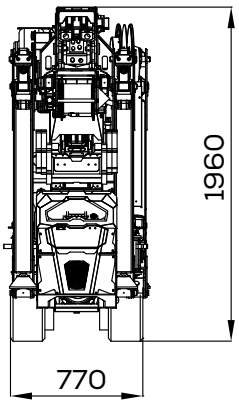

›› JIB Montato

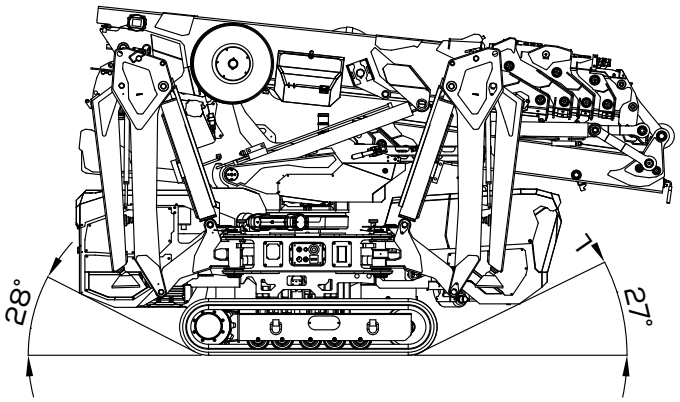

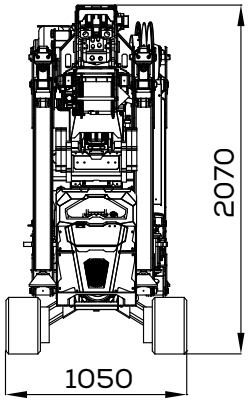

›› CIngoli estesi

JEKKO SPX 532 CDH MG10,17

›› DIMENSIONI

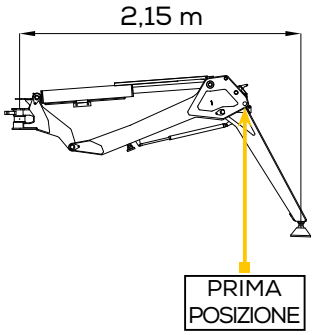

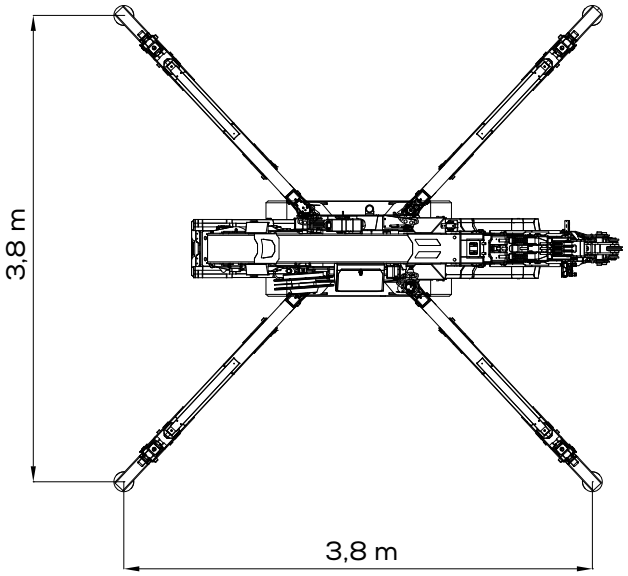

›› Stabilizzatori 1° posizione di stabilità

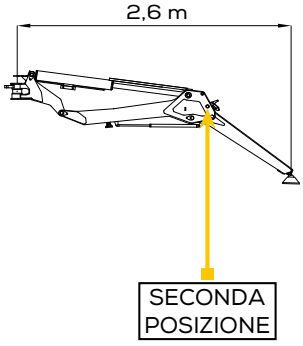

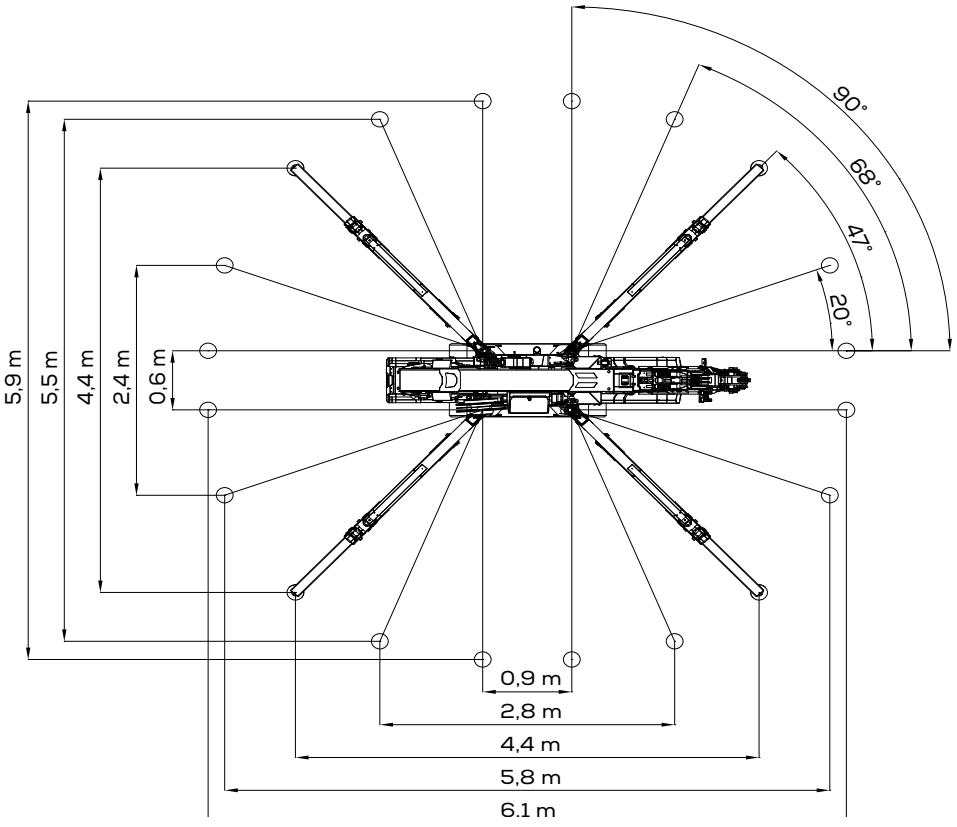

›› Stabilizzatori 2° posizione di stabilità

JEKKO SPX 532 CDH

MG10,17

›› DIAGRAMMA DI CARICO BRACCIO PRINCIPALE*

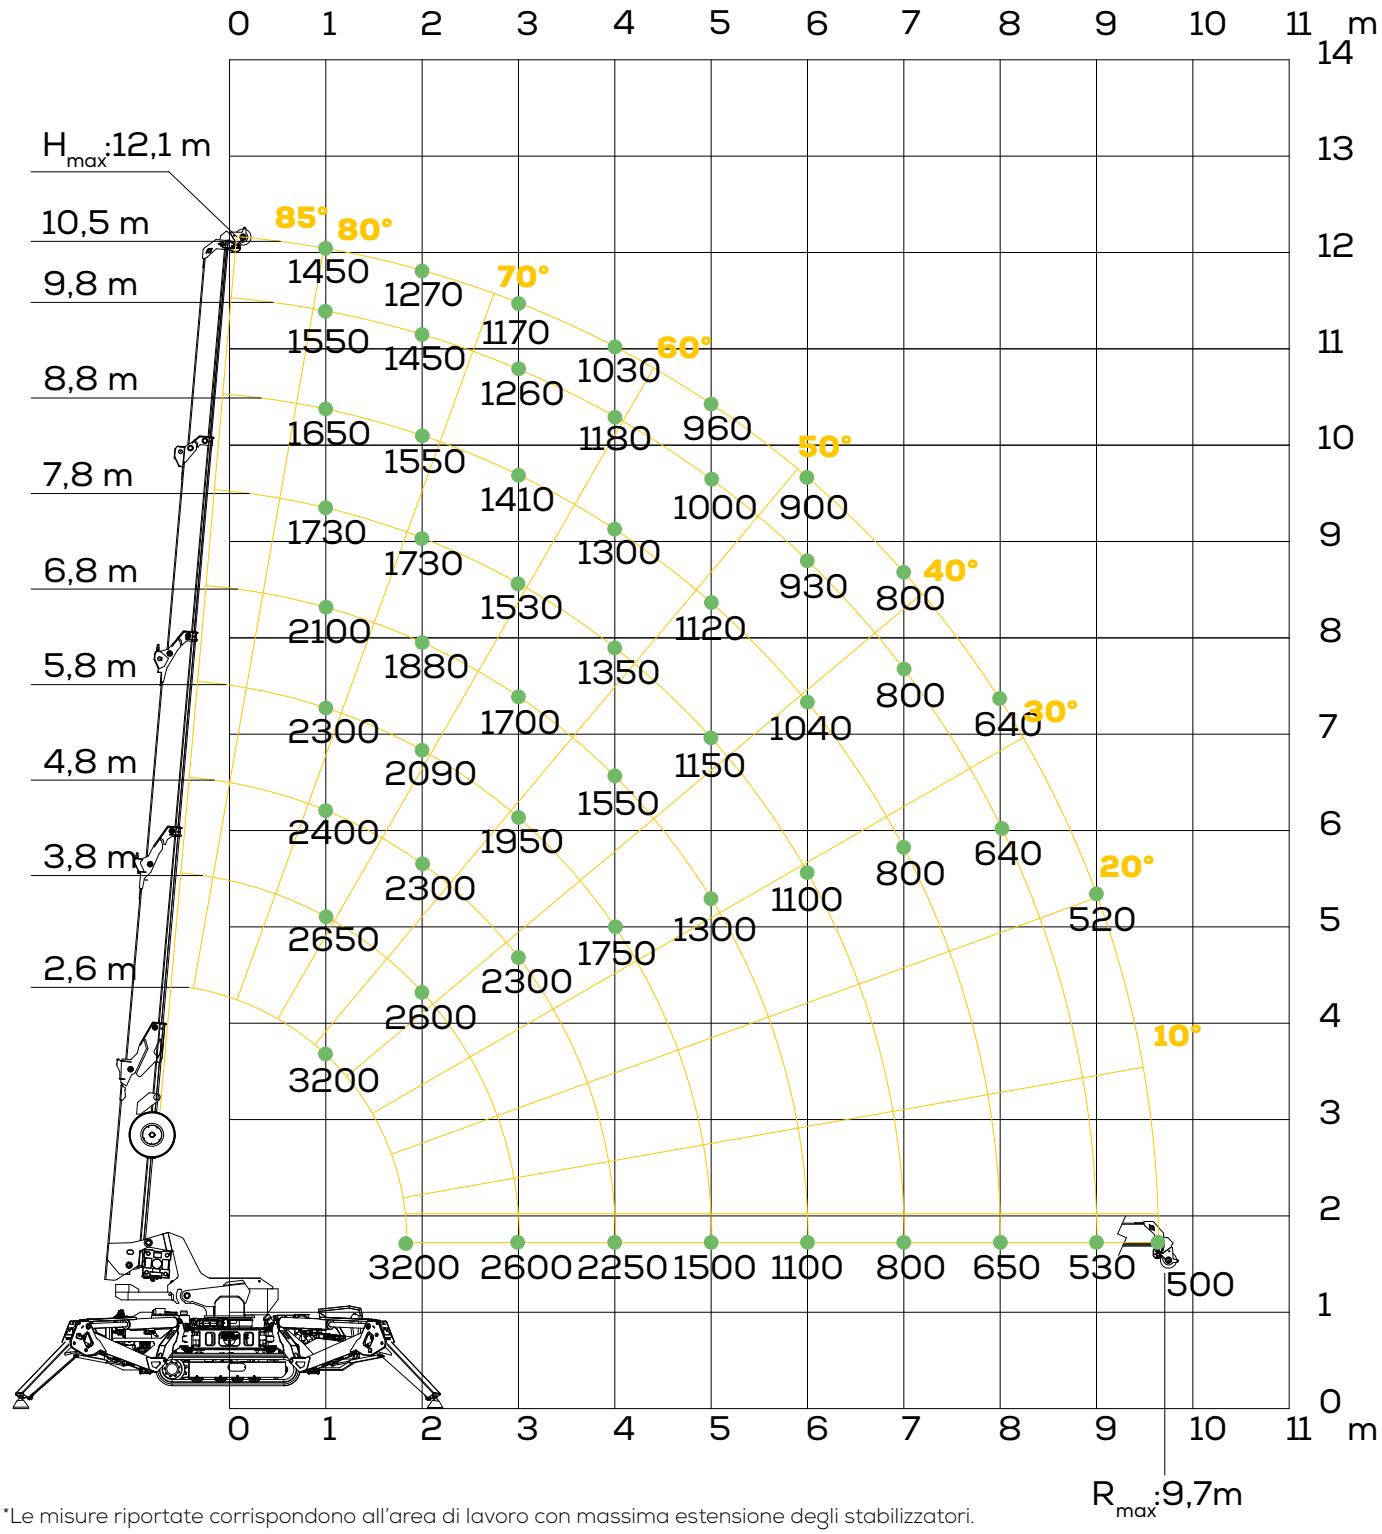

*Le misure riportate corrispondono all'area di lavoro con massima estensione degli stabilizzatori.

JEKKO SPX 532 CDH

MG10,17

›› SPECIFICHE ACCESSORIO JIB1000.2H1MX

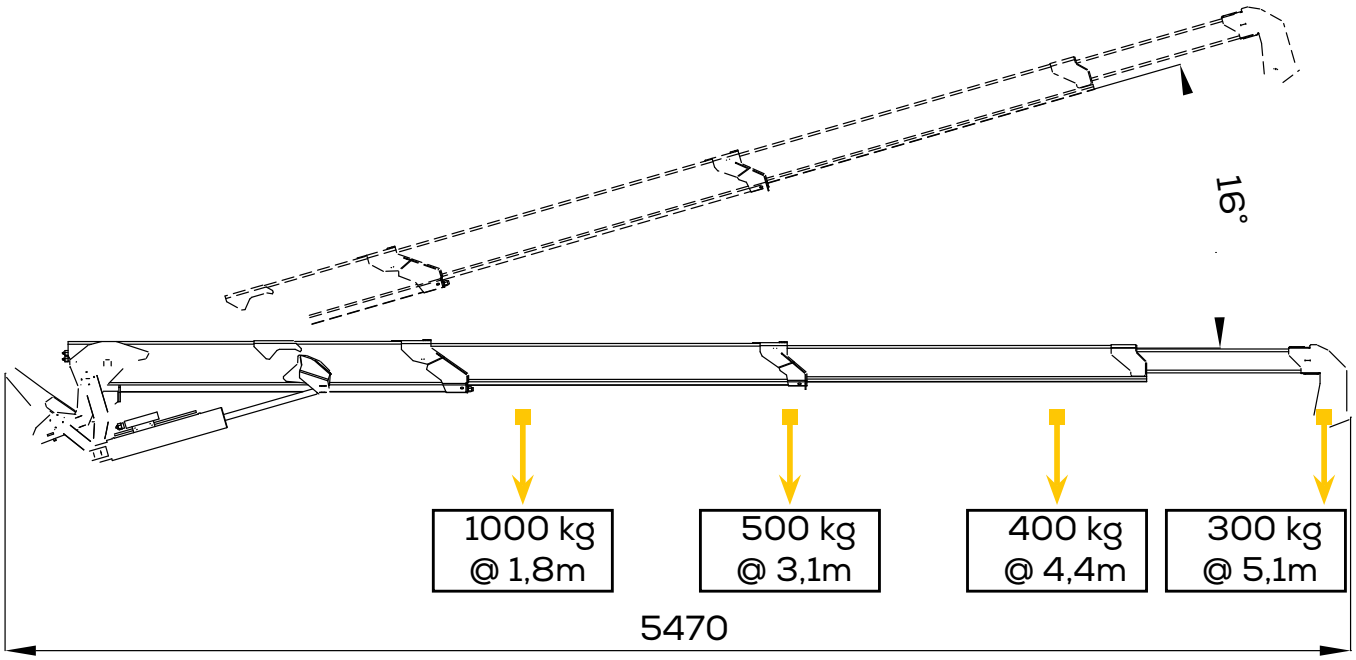

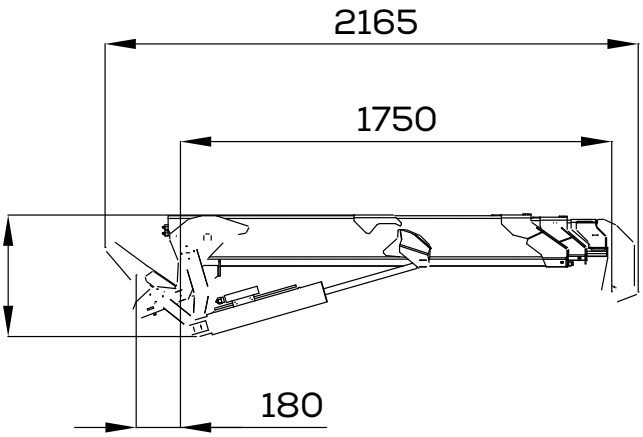

JEKKO SPX 532 CDH

MG10,17

›› DIAGRAMMA DI CARICO CON JIB1000.2H1MX*

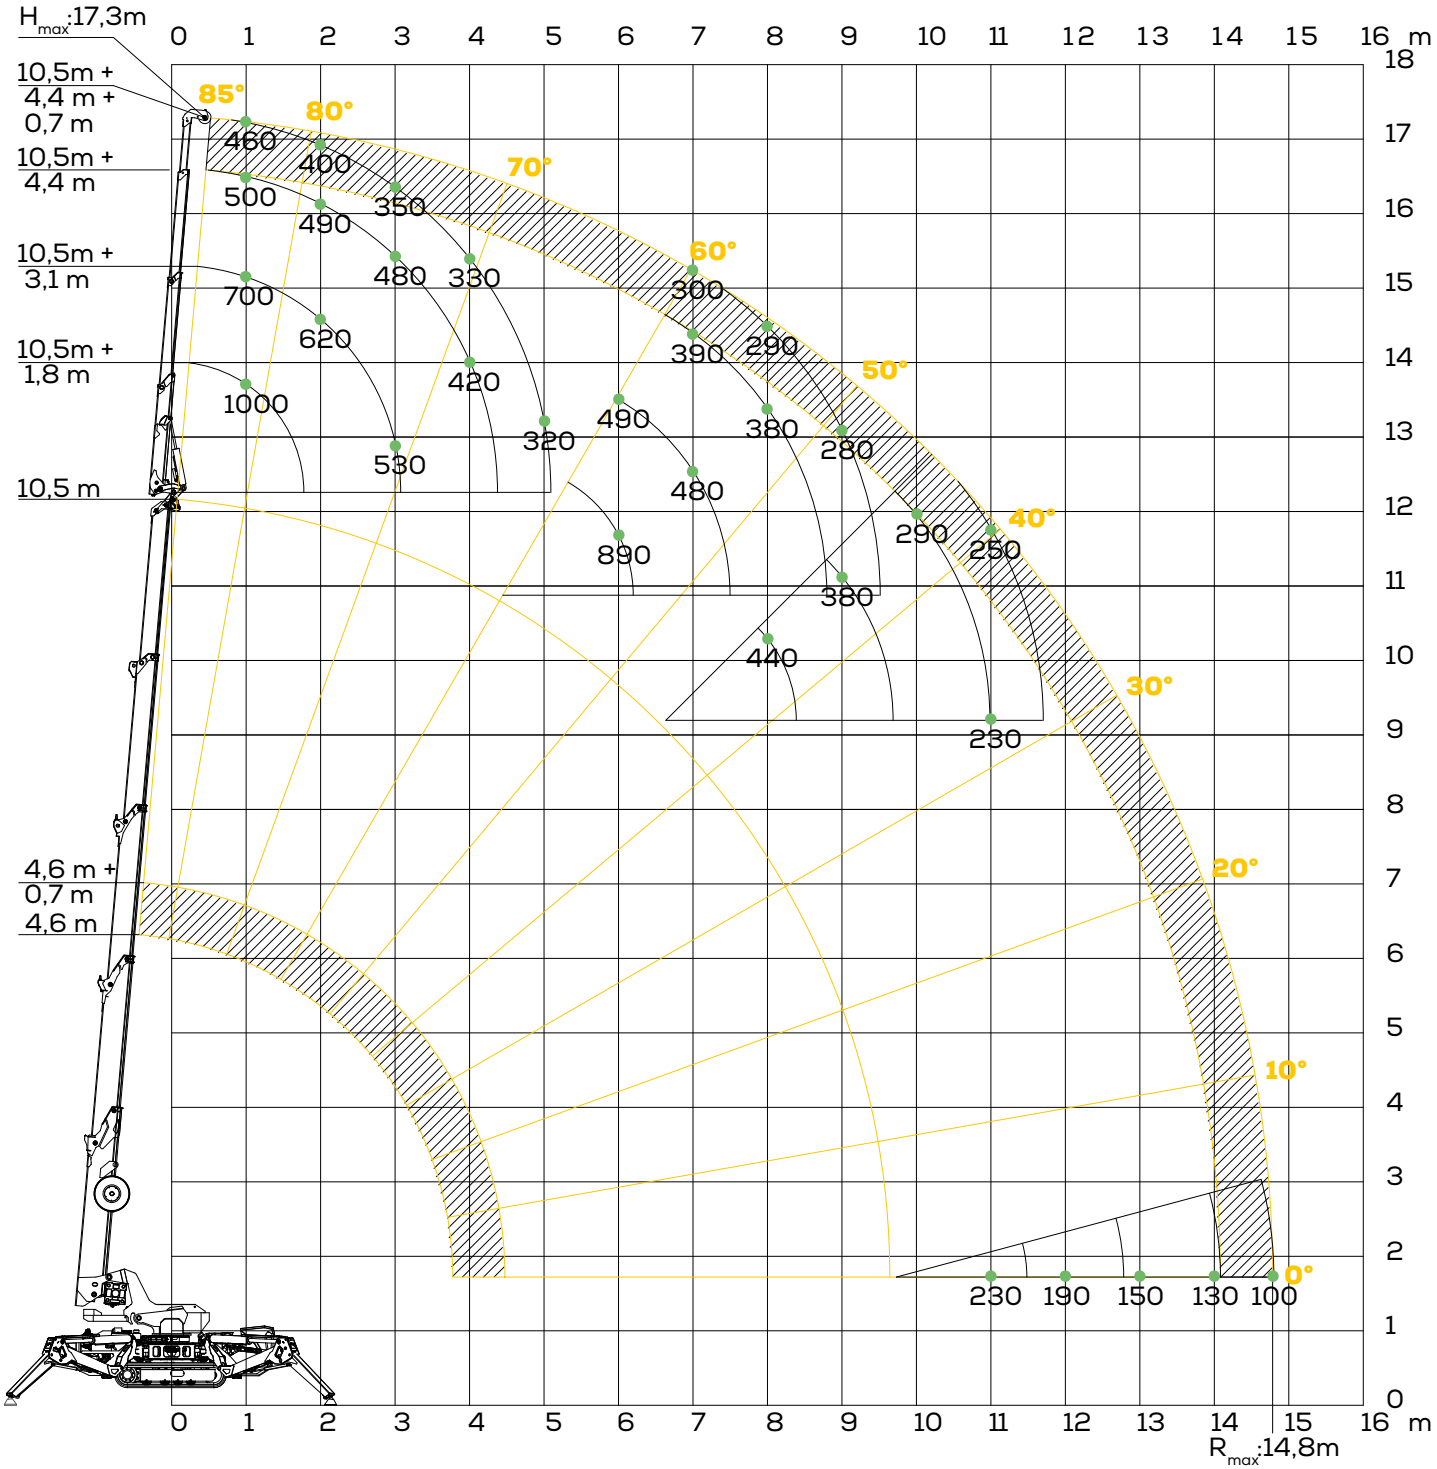

*Le misure riportate corrispondono all'area di lavoro con massima estensione degli stabilizzatori.