

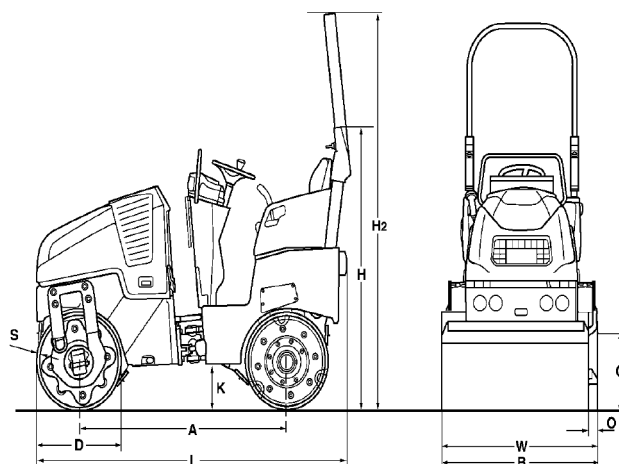


COD: ROUIT5

- MOVIMENTO TERRA
- RULLI COMPATTATORI
- RULLI COMPATTATORI

K9
KILOUTOU

>> P. 1/2

SCHEMA TECNICA • BW 100 ADM-2**Dimensioni in mm**

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 90 SC-5	1483	960	435	580	1627	2304	255	2194	52	12	960
BW 100 SC-5	1483	1060	435	580	1627	2304	255	2194	52	12	1060

Dimensioni di trasporto in m3

BW 90 SC-5
BW 100 SC-5

Senza ROPS

3,427
3,784

Con ROPS

4,853
5,358

Modello	Produzione (m3/h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 90 SC-5	70-120	45-90	35-70
BW 100 SC-5	75-140	50-100	36-70

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 90 SC-5	15-30	30-50	40-80
BW 100 SC-5	15-40	35-60	50-90





COD: ROU1T5



>> P. 2/2

Dati Tecnici**BOMAG
BW 100 SC-5****Pesi**

Peso operativo CECE	kg	1.700
Carico statico lineare medio CECE	kg/cm	8,5
Max. peso operativo	kg	1.900

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	1.060
Raggio di sterzata interno	mm	1.950

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 10,0
Velocità di lavoro con vibrazioni	km/h	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	40/30

Propulsione

Marca		Kubota
Modello		D 902
Normativa sui gas di scarico livello		Stage IV / TIER4f
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		3
Potenza ISO 14396	kW	15,1
Potenza SAE J 1995	hp	20,2
Velocità	min-1	3.000
Bloccaggio numero di giri 1	min-1	2.100
Bloccaggio numero di giri 2	min-1	3.000
Impianto elettrico	V	12
Tamburo motore		ant+post

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	33/8
Avanzamento disassato		0- 50

Sistema eccentrico

Rullo vibrante		ant+post
Tipo di trasmissione		idrostatico
Frequenza	Hz	42/63
Ampiezza	mm	0,50
Forza centrifuga	kN	8/19

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura		pressione
---------------------------	--	-----------

Capacità

Carburante	l	30,0
Acqua	l	100,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

